


MAX control

Tasterplatine

PC-T

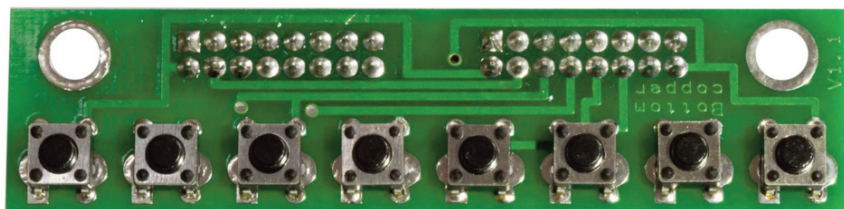

Die Tasterplatine wurde für den Einsatz mit den Controllern der **MAXcontrol** Serie entwickelt, und kann dabei sowohl zur Bedienung als auch zur Programmierung der Controller verwendet werden.


Der Anschluss an den Controller erfolgt dabei durch ein handelsübliches, 16-poliges Flachbandkabel und beidseitig aufgedruckt aufgeschweißte Pfostenbuchsen mit Zugentlastung.

Wenn Sie das Anschlusskabel selbst herstellen, achten Sie bitte darauf, dass das Flachbandkabel nach der Montage der Zugentlastung, so wie auf dem Bild zu sehen, in Richtung der Nasen aus den Pfostenbuchsen herauskommt.



Nur so passt das Kabel später problemlos in die Öffnung auf der Controlleroberseite und in den Wannenstecker auf der Tasterplatine.

Alle ungeraden Kontakte der beiden Wannenstecker sind auf der Tasterplatine miteinander verbunden. Die geraden Kontakte leiten das Signal bei gedrücktem Taster an die entsprechenden Schalteingänge des Controllers weiter.

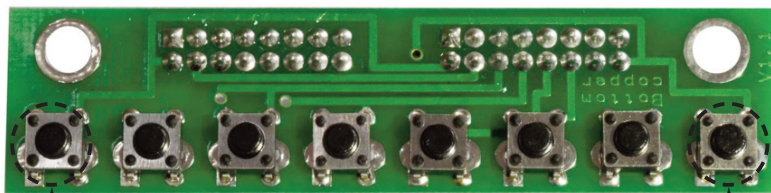

Taster 1 bzw. 9

Taster 8 bzw. 16

Die Taster sind dabei von links nach rechts mit den Schalteingängen **S1 - S8** bzw. **S9 - S16** verbunden.

Die beiden Wannenstecker sind parallel geschaltet, und dienen dem gleichzeitigen Steuern weiterer Controller. In welchen Stecker das Flachbandkabel eingesteckt wird, ist egal.

Zwei Reduzierhülsen liegen der Tasterplatine bei und können bei Bedarf mit Sekundenkleber auf der Vorder- oder Rückseite in die Befestigungslöcher geklebt werden.

Die Entsorgung der Tasterplatine darf nicht über den Hausmüll, sondern nur über eine entsprechende Sammelstelle für Elektroschrott erfolgen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an uns:

ECKL electronic

Erlenmeyerstraße 3
D-65232 Taunusstein



Oder senden Sie eine E-Mail an **support@maxambient.de**

Stand 12/19